

Helium Neon Lasermodul für OEM-Anwendung Helium Neon Laser Module for OEM Application

Hersteller: LASOS Lasertechnik GmbH
Manufacturer: Franz-Loewen-Str. 2
 07745 Jena
 Germany
 Phone: (+49) 3641 / 29 44-0
 Fax: (+49) 3641 / 29 44-300
 Internet: <http://www.lasos.com>
 E-Mail: info@lasos.com

1 Sicherheit / Safety

1.1 Netzgeräte / Power supplies

Der Laser darf nur mit einem zugelassenen Netzteil betrieben werden.
 The operation of the laser is only allowed with a permissible power supply.

Zum Betrieb des Lasers sind folgende Netzgeräte zu verwenden:
 For laser operation the following power supplies have to be used:

	Bestellnummer Ordering number	Eingangsspannung Input voltage	Abmessungen L x B x H [mm] Dimensions L x W x H [mm]
LGN 7461 A	577009-0712-100	115/230 VAC 50/60 Hz	107,9 x 76,2 x 30,5
LGN 7463	577009-0704-503	12 VDC	101,6 x 38,1 x 25,4
SAN 7461 A	577009-1304-000	115/230 VAC 50/60 Hz	231 x 212 x 70
314T-1700-4.9-4 Laser Drive, Inc.	577001-9000-703	115/230 VAC 50/60 Hz	107,9 x 76,2 x 30,5
101T-1700-4.9-4 Laser Drive, Inc.	577001-9000-578	12 VDC	95,25 x 38,1 x 25,4

1.2 Berührungsschutz / Lasersicherheit Touch-Guard / Laser safety

Der Berührungsschutz sowie die Lasersicherheit sind vom Anwender zu gewährleisten.
 Bei Einbau und Betrieb sind die für die Anwendung zutreffenden Vorschriften, wie EN 60950, EN 61010-1, EN 60825-1 und BGV B2, zu beachten.

Vor Inbetriebnahme des Modules muss der Schutzleiteranschluss mit Schutzleiterpotential verbunden werden. Der Schutzleiteranschluss ist mit dem Zeichen  versehen.

Der Stecker zur Verbindung des Netzgerätes mit dem Modul ist nicht geeignet, betriebsmäßig verbunden bzw. gelöst zu werden.

The touch-guard and laser safety have to be guaranteed by user.

At installation and in operation pay attention to the applicable regulations, like EN 60950, EN 61010-1, EN 60825-1 and BGV B2.

Before operation module must be connected to system ground. Connection for ground conductor is marked with the following label: 

The connector between power supply and laser module is not suited for connecting or disconnecting during operation.

 unregistrierte Kopie unregistered copy					Datum	Name	Datenblatt / Data Survey LGK 7608	
				bearb.	03.02.2014	LAFRI		
				geprüft	23.01.2014	LAMLZ		
				freigeg.	05.02.2014	LAFRI	Dokumentnummer / document #	
				 LASOS LASOS Lasertechnik GmbH www.lasos.com			600099-1128-000	
OE	247	05.02.2014	LAFRI				Blatt 1	
Zust.	Änderung	Datum	Name				von 6	
				Ers. für			Ers. durch	

Achtung!

Nach dem Abschalten des Netzgerätes kann an den Elektroden Restladung (Hochspannung) anliegen. Diese kann durch Kurzschließen der Elektroden beseitigt werden.

Caution!

After switch-off of the power supply, residual charge (high voltage) may be present at the electrodes. It can be removed by shorting the electrodes.

1.3 Laserklasse / Laser class

Achtung! Laserklasse 3R nach EN 60825-1 und Laserklasse IIIa nach CDRH.

Bestrahlung von Auge oder Haut durch direkte oder Streustrahlung vermeiden.

Attention! Laser class 3R according EN 60825-1 and laser class IIIa according CDRH.

Avoid irradiation of eye or skin by direct or scattered radiation.


1.4 Haftungsausschluss / Limited liability

Bei Eingriffen in das Gerät erlischt jede Garantie. LASOS lehnt jede Haftung für Schäden ab, die durch Nichtbeachtung der Sicherheitshinweise entstehen.

Guarantee expires by intervention in device. LASOS refuses any liability for damage at non-compliance of safety requirements.

1.5 Warnschilder / Danger signs

- Typenschild / Type label

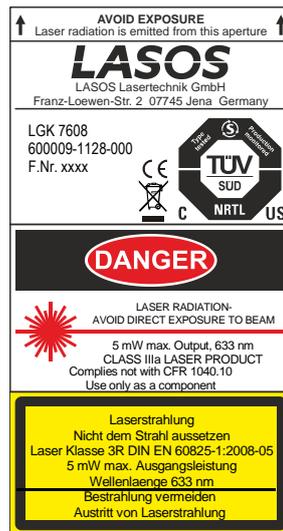

- Achtung Laserstrahlung! / Caution laser beam!



 unregistrierte Kopie unregistered copy					Datum	Name	Datenblatt / Data Survey LGK 7608	
				bearb.	03.02.2014	LAFRI		
				geprüft	23.01.2014	LAMLZ		
PDF				freigeg.	05.02.2014	LAFRI	Dokumentnummer / document #	Blatt
 LASOS Lasertechnik GmbH www.lasos.com							600099-1128-000	2
OE	247	05.02.2014	LAFRI				von 6	
Zust.	Änderung	Datum	Name				Ers. für	Ers. durch

1.6 Elektromagnetische Verträglichkeit / Electromagnetic compatibility

Wird das Lasermodul mit dem Netzgerät LGN 7460 A, LGN 7462, 314T-1700-4.9-4 oder 101T-1700-4.9-4 betrieben, ist die Einhaltung der Grenzwerte nach EN 61000-6-3 und EN 61000-6-4 nicht gewährleistet.

Zur Einhaltung dieser Grenzwerte ist das Vorschalten eines geeigneten Entstörfilters vor das Netzgerät erforderlich.

Wird das Lasermodul mit dem Labornetzgerät SAN 7460 A oder SAN 7460 AJ betrieben, ist die Einhaltung der Grenzwerte nach EN 61000-6-3 und EN 61000-6-4 gewährleistet.

When the module is operated with the power supply LGN 7460 A, LGN 7462, 314T-1700-4.9-4 or 101T-1700-4.9-4 limit values of the EN 61000-6-3 and EN 61000-6-4 are not provided.

To meet the limit values the use of a suited interference suppression element between line voltage and power supply is necessary.

When the module is operated with the laboratory power supply SAN 7460 A or SAN 7460 AJ limit values of EN 61000-6-3 and EN 61000-6-4 are provided.

1.7 Bauartprüfung / Type test

Das Lasermodul entspricht den zutreffenden sicherheitstechnischen Anforderungen und wurde geprüft nach:

The laser module meets the relevant safety requirements and was tested according to:

EN 61010-1
EN 60825-1

UL 61010-1
CAN/CSA-C22.2 No. 61010-1
CAN/CSA-E60825-1

2 Kenndaten / Characteristics

2.1	Wellenlänge Wavelength	632,8	nm	
2.2	Ausgangsleistung nach Einlaufen Power output after warm-up period	≥ 1,5	mW	
2.3	Startleistung innerhalb 3s Power 3s after turn on	≥ 80	%	
2.4	Konstanz der Ausgangsleistung während 8h nach dem Einlaufen Output power stability during 8h after warm-up	≤ ± 5	%	1
2.5	Einlaufzeit Warm-up period	10	min	
2.6	Modenreinheit TEM ₀₀ Mode purity TEM ₀₀	≥ 95	%	
2.7	Strahldurchmesser (1/e ²) Beam diameter (1/e ²)	0,63 ± 0,03	mm	

¹ Bei konstanten Umgebungsbedingungen / Under constant ambient conditions

 unregistrierte Kopie unregistered copy				Datum		Name		Datenblatt / Data Survey LGK 7608	
				bearb.	03.02.2014	LAFRI			
				geprüft	23.01.2014	LAMLZ			
				freigeg.	05.02.2014	LAFRI	Dokumentnummer / document #		
				 LASOS Lasertechnik GmbH www.lasos.com			600099-1128-000		
OE	247	05.02.2014	LAFRI	Ers. für		Ers. durch		Blatt 3	
Zust.	Änderung	Datum	Name					von 6	

2.8	Divergenz (voller Öffnungswinkel) Divergence (full aperture angle)	$\leq 1,6$	mrاد
2.9	Polarisation Polarization	nicht definiert undefined	
2.10	Rauschen, eff. Noise, rms		
	30 Hz ... 10 MHz	$\leq 0,2$	%
2.11	Longitudinaler Modenabstand (c/2L) Longitudinal mode spacing (c/2L)	730	MHz
2.12	Strahlage zur mechanischen Achse des äußeren Zylinders Beam position to the mechanical axis of outer cylinder		
	Parallelabweichung / Lateral alignment	$\pm 0,25$	mm
	Winkelabweichung / Angular alignment	$\leq \pm 1$	mrاد
2.13	Winkeldrift ($t_{amb} = 25 \text{ }^\circ\text{C}$) Angular drift ($t_{amb} = 25 \text{ }^\circ\text{C}$)		
	während der Einlaufzeit during warm-up period	$\leq 0,3$	mrاد
	im eingelaufenen Zustand at steady state	$\leq 0,1$	mrاد
	bei Temperaturänderung as function of temperature	$\leq 0,05$	mrاد/K
2.14	Zündspannung Ignition voltage	≤ 10	kV
2.15	Betriebsspannung Operating voltage	1700 ± 100	V
2.16	Betriebsstrom Operating current	$4,9 \pm 01$	mA
2.17	Vorwiderstand im Modul integriert Series resistor included in module	80	k Ω

 unregistrierte Kopie unregistered copy				Datum		Name		Datenblatt / Data Survey LGK 7608	
				bearb.	03.02.2014	LAFRI			
				geprüft	23.01.2014	LAMLZ			
PDF				freigeg.	05.02.2014	LAFRI	Dokumentnummer / document #		
				 LASOS LASOS Lasertechnik GmbH www.lasos.com			600099-1128-000		
OE	247	05.02.2014	LAFRI	Ers. für			Ers. durch		
Zust.	Änderung	Datum	Name				Blatt 4 von 6		

3 Umweltprüfungen / Environmental tests (nicht in Betrieb / non-operating)

3.1 Stoß / Shock (IEC 68-2-27, Test Ea)

Prüfung:	Beschleunigung	300	m/s ²
	Dauer	11	ms
	Anzahl der Stöße	je 3 in den Richtungen ± X, ± Y, ± Z	
	Stoßform	halbsinus	
Test:	Acceleration	300	m/s ²
	Duration	11	ms
	Number of shocks	3 in each direction ± X, ± Y, ± Z	
	Shock shape	half sine	

3.2 Schwingen / Vibration (IEC 68-2-6, Test Fc)

Prüfung:	Frequenzbereich	10 ... 1000	Hz
	Beschleunigung	15	m/s ²
	Vorschub	1	Oktave/min
	Anzahl der Zyklen	je 6 in den Richtungen X, Y, Z	
Test:	Frequency range	10 ... 1000	Hz
	Acceleration	15	m/s ²
	Sweep rate	1	octave/min
	Number of cycles	6 in each direction X, Y, Z	

4 Umgebungsbedingungen / Environmental conditions

4.1 Temperaturbereich / Temperature range

Betrieb / Operating	-40 ... 70	°C
Lagerung / Storage	-40 ... 80	°C

4.2 Relative Luftfeuchtigkeit / Relative humidity

Betrieb / Operating (ohne Betauung / non-condensing)	≤ 80	%
Lagerung / Storage	≤ 95	%

4.3 Höhe / Altitude


Betrieb / Operating	3000	m
Lagerung / Storage	12000	m

5 Mechanische Daten / Mechanical data

Abmessungen	siehe Maßbild: Blatt 6
Dimensions	see Outline Drawing: Page 6
Masse / Mass	ca. 260 g
Einbaulage / Mounting position	beliebig / user-defined

 unregistrierte Kopie unregistered copy				Datum		Name		Datenblatt / Data Survey LGK 7608	
				bearb.	03.02.2014	LAFRI			
				geprüft	23.01.2014	LAMLZ			
				freigeg.	05.02.2014	LAFRI			
 LASOS LASOS Lasertechnik GmbH www.lasos.com				Dokumentnummer / document # 600099-1128-000				Blatt 5	
OE	247	05.02.2014	LAFRI	Ers. für				Ers. durch	
Zust.	Änderung	Datum	Name					von 6	

6 Maßbild / Outline drawing

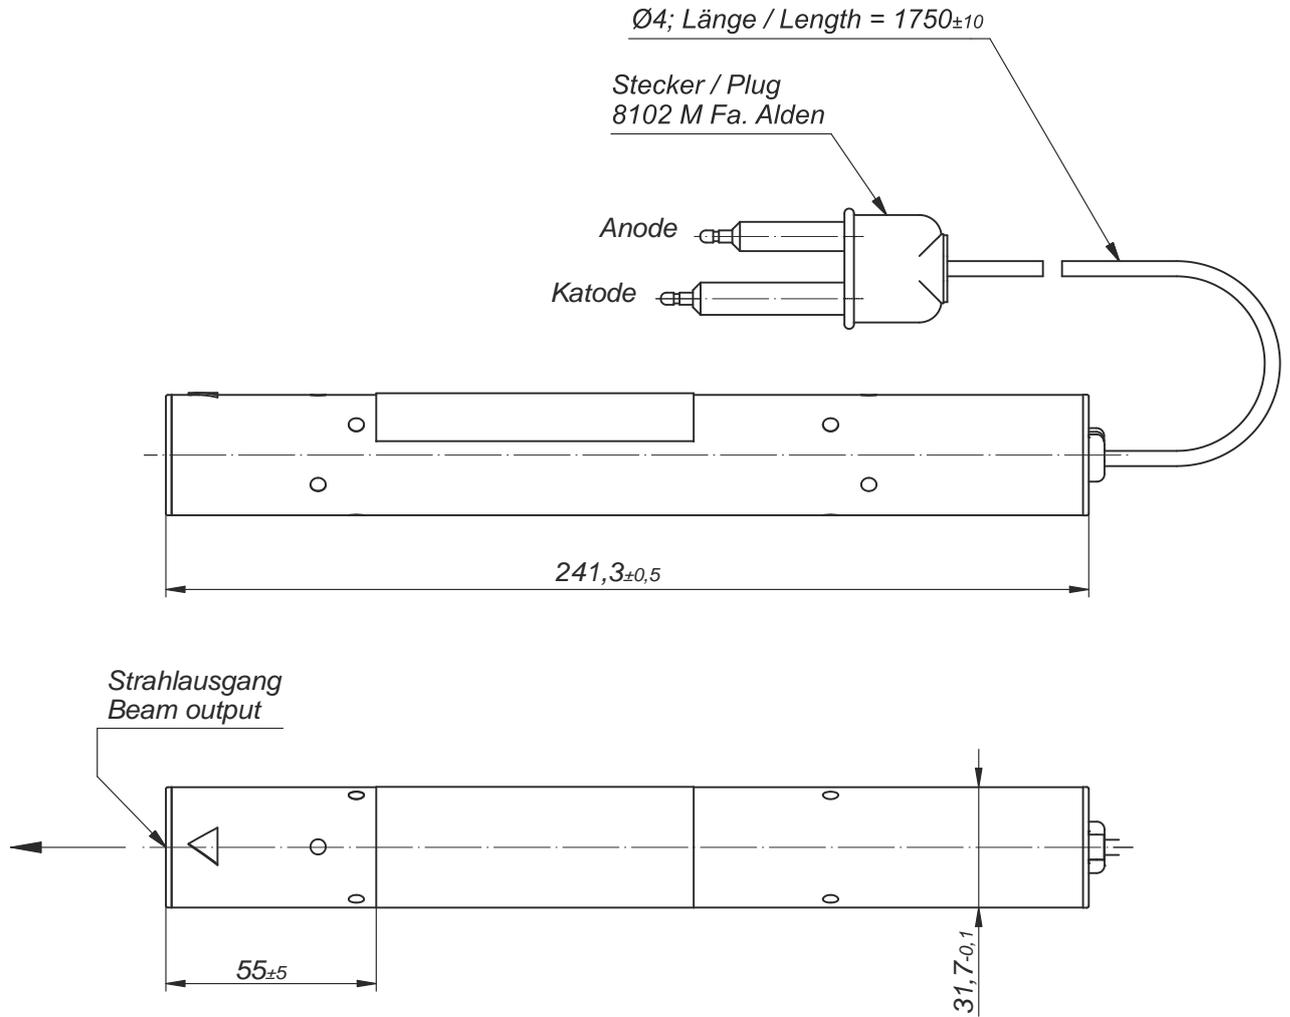

alle Maße in mm / all dimensions in mm

 unregistrierte Kopie unregistered copy				Datum	Name	Datenblatt / Data Survey LGK 7608		
				bearb.	03.02.2014			LAFRI
				geprüft	23.01.2014			LAMLZ
				freigeg.	05.02.2014			LAFRI
 LASOS Lasertechnik GmbH www.lasos.com				Dokumentnummer / document # 600099-1128-000		Blatt 6		
OE	247	05.02.2014	LAFRI	Ers. für		Ers. durch		
Zust.	Änderung	Datum	Name			von 6		